

取扱説明書 & 簡単設置マニュアル



この「取扱説明書」は、設置前に必ずお読みください。

設置前によくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上の注意

(必ずお守りください)

記号	意味
	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号表示の説明例

警告、注意を促す表示です。△の中や周りに具体的な警告内容が記されています。

必ずしていただきたい行為を示す表示です。●の中や周りに、具体的な指示内容が記されています。

○に斜線は、してはいけない行為（禁止事項）を示す表示です。○の中や周りに具体的な禁止事項が示されています。

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

※本機は日本国内用に設計されています。規格の異なる海外では使用できません。

※製品改良の為、予告無く仕様・外観を変更する場合があります。

SSIM130311



使用上の注意

警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。

- 電源プラグに濡れた手で触れないでください。コンセントに水を掛けしないでください。また、電源コードを持って電源プラグを引き抜かないでください。電源コードを束ねず、いたんだ電源プラグやゆるんだコンセントは使わないでください。*感電したり断線やショートによる火災の恐れがあります。
- 背面の放熱板（配管）を傷つけないでください。*故障、発火、爆発の原因となります。
- 引き出し内部のホース・チューブ・コード類に触らないでください。引き出し内部の庫内鉄板部には絶対に触れないでください。*水漏れ、故障、感電、火傷の原因となります。
- 本体や内部に水を掛けしないでください。*火災、漏電の原因となります。
- 背面/パネルから棒や指を入れないでください。*高温の温水タンクでやけどしたり、感電の恐れがあります。

高温注意

プラグを抜く

- 焦げ臭い等の異常がある場合は、すぐ電源プラグを抜いてください。*異常のまま使用を続けると感電や火災の恐れがあります。

プラグを抜く

- ウォーターサーバーのお手入れを行う場合は、電源プラグを抜いてから行ってください。*感電する恐れがあります。

絶対に自分で分解したり修理を行わないでください。

本体を故意に破損させないでください。*感電や水漏れの恐れがあります。不当な改造や修理による故障、事故については保障いたしかねます。

注意 1

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの。

- 当社が指定するボトル容器以外は取り付けしないでください。*故障の原因となります。
- ウォーターサーバーの天面（トップカバー）に重いものを乗せないでください。（均等荷重 10kg まで）トップカバーの上に不安定なものを置かないでください。また、オーブントースターなど高温になるものを乗せないでください。*故障の原因となります。
- ウォーターサーバー本体の上に乗り、ぶら下がらないでください。また寄りかかったり、揺すったり、傾けたりしないでください。*機器の変形、機能の低下をまねいたり、本体が転倒し、ケガ、感電、火災の原因となります。
- ウォーターサーバーは小さなお子様など取扱いに不慣れな方だけで使用したり、乳幼児に触れさせたりしないでください。*感電・ケガ・火傷の原因になります。
- ウォーターサーバーに貼り付けてあるシール類をはがさないでください。*感電・ケガ・火傷の原因になります。
- 冷水レバーは手で押さないでください。*コップなどの容器で冷水レバーを押してください。*火傷の原因となります。

強制

- 通常使用時は電源プラグを差したままにしてください。*抜いたまま放置しますと水質が変化し不快な臭い、味の原因となります。
- ウォーターサーバーへのボトル容器の設置はサーバーを支えながら、ゆっくりと確実に行ってください。*強い衝撃を加えますとボトル破損、ウォーターサーバー本体が転倒の恐れがあります。
- ウォーターサーバー背面の放熱板（配管）、また電源コンセントなどのホコリは必ず定期的に取り除いてください。*機器の機能の低下、火災などの原因になる恐れがあります。

注意

- 背面の放熱板（配管）に手や足を触れないように注意してください。*まれに背面や側面が熱を帯びることがありますが効率的に放熱を行うための放熱作用です。*ケガ、火傷の原因となります。
- ウォーターサーバーの角部、扉の角部に注意し、衝突などしないように注意してください。*小さなお子様の場合、頭をぶつけてケガをする恐れがあります。

高温注意

- 温水は高温のため、火傷に十分ご注意ください。*チャイルドロックがありますが、お子様が温水レバーに触らないように注意してください。

プラグを抜く

- 長期間（2週間以上）使用しない場合はボトル容器を外してウォーターサーバー内の水を抜き、電源プラグをコンセントから抜いてください。*水質変化と絶縁体劣化による感電や漏電の原因となります。

設置上の注意

警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。

設置場所

- ウォーターサーバーが安定するように設置してください。
- 水平で丈夫な場所。（ウォーターサーバー本体前方 65 cm含む）
 - じゅうたん、たたみ、塩化ビニール製床材などの上には設置しないでください。
 - ウォーターサーバーの下に板、じゅうたん、ブロックなどを敷かないでください。

*振動や騒音・転倒によるケガ、感電、火災の原因となります。

注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの。

図は必要最小設置寸法です。

ウォーターサーバーの背面及び両側面は 15 cm以上離して設置してください。*熱がこもり機器の機能が低下する恐れがあります。

ウォーターサーバーの手前 65 cmの範囲には段差になるような障害物は置かないでください。じゅうたん、ホットカーペットなども同様です。*故障、破損の原因となります。

扉側+5cmは扉の開け閉めの為に必要な空間です。

必要水平域は幅 60 cm × 奥行 114 cmです。

- 電源はAC100V(50/60Hz)以外使用しないでください。*延長コードの使用やタコ足配線は火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、引っ張ったり、ねじったり、上に重いものを乗せたり加工、加熱しないでください。
- 電源プラグ、コンセントにホコリが附着していないか確認し、コンセントをプラグの根元まで確実に差し込んでください。
- 可燃ガスの漏れる恐れがある場所や、シンナー等の揮発性の高い溶剤等を近くで使用しないでください。*爆発や火災の恐れがあります。
- アースを確実に接続してください。*ご使用中の電化製品のアースと一緒に共有接続していただいても結構ですがガス管、水道管、避雷針、電話回線のアース線とは共有接続しないでください。お近くの電気店へご相談ください。
- 日本国内のみで使用してください。

注意 2

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの。

- 冷水レバーはゆっくりと押し、ゆっくりと戻してください。*コップなどが破損し、ケガ、火傷の原因となります。

- 正面にある表示プレートの 3 つのLEDランプが同時に消灯した場合は、故障のサインです。すぐに使用を停止し、電源プラグを抜いてください。（4 頁「故障かな！？」と思ったら）参照）*本体を交換させていただきます。

- ボトル容器をセットしないで、電源プラグをコンセントに差し込こんだままにしないでください。*機器の機能の低下や故障の原因となります。

扉を開閉する際、ご注意ください。

- 扉を開閉するときは、隙間に手や足を挟み込まないように注意してください。また、周りに小さなお子様がいないことを確認してから行ってください。*ケガの原因となります。
- ボトル交換時の扉の開閉は、周りに何もなことを確認してゆっくりと行ってください。開閉時は強い衝撃を与えないでください。*破損の原因になります。
- バスケットトレイと本体の間に足や手を挟まないよう注意してください。*ケガの原因となります。

- 扉の中に、頭や体を入れないでください。*感電・ケガ・火傷の原因になります。また、幼児閉じ込みのおそれがあります。
- バスケットトレイを本体から外したまま使用しないでください。*破損の原因になります。
- バスケットトレイに乗ったり、体重をかけないでください。
- バスケットトレイに強い衝撃を与えないでください。*機器の変形、機能の低下をまねいたり、本体が転倒し、ケガ、感電、火災の原因となります。

- 扉の上に乗らないでください。また体重をかけないでください。*機器の変形、機能の低下をまねいたり、本体が転倒し、ケガ、感電、火災の原因となります。
- 扉の右上にある取っ手を持ち、開閉してください。絶対に取っ手以外を持っての開閉はお止めください。*ケガの原因となります。
- 黄色の部分を持って扉を開け閉めするのは絶対にお止めください。


- 取っ手とボトルバスケットの接合部に手や指を挟まないようにしてください。
- ボトルバスケットを持ち上げるとき、取っ手と取っ手の間に手や指を挟まないようにしてください。
 - ボトルバスケットを振り回さないでください。*ケガの原因となります。

- ボトルバスケットの中に手・足・体等を入れないでください。
- ボトルバスケットの上に乗らないでください。
- ボトルバスケットの下に足や手を入れないでください。
- ボトルバスケットを持ち上げたり、移動させるときは、取っ手を中央に揃え、両取っ手の中央部分を持ち、垂直にゆっくりと持ち上げてください。
- 取っ手を片方だけ持ってボトルバスケットを持たないでください。*機器の変形、機能の低下をまねいたり、本体が転倒し、ケガ、感電、火災の原因となります。

- ボトルバスケットを本体にセットするときは、必ずバスケットトレイに乗せてセットしてください。*機器の変形、機能の低下をまねいたり、水漏れ、ケガ、感電、火災の原因となります。

-1-

ウォーターサーバーの 名称と働き

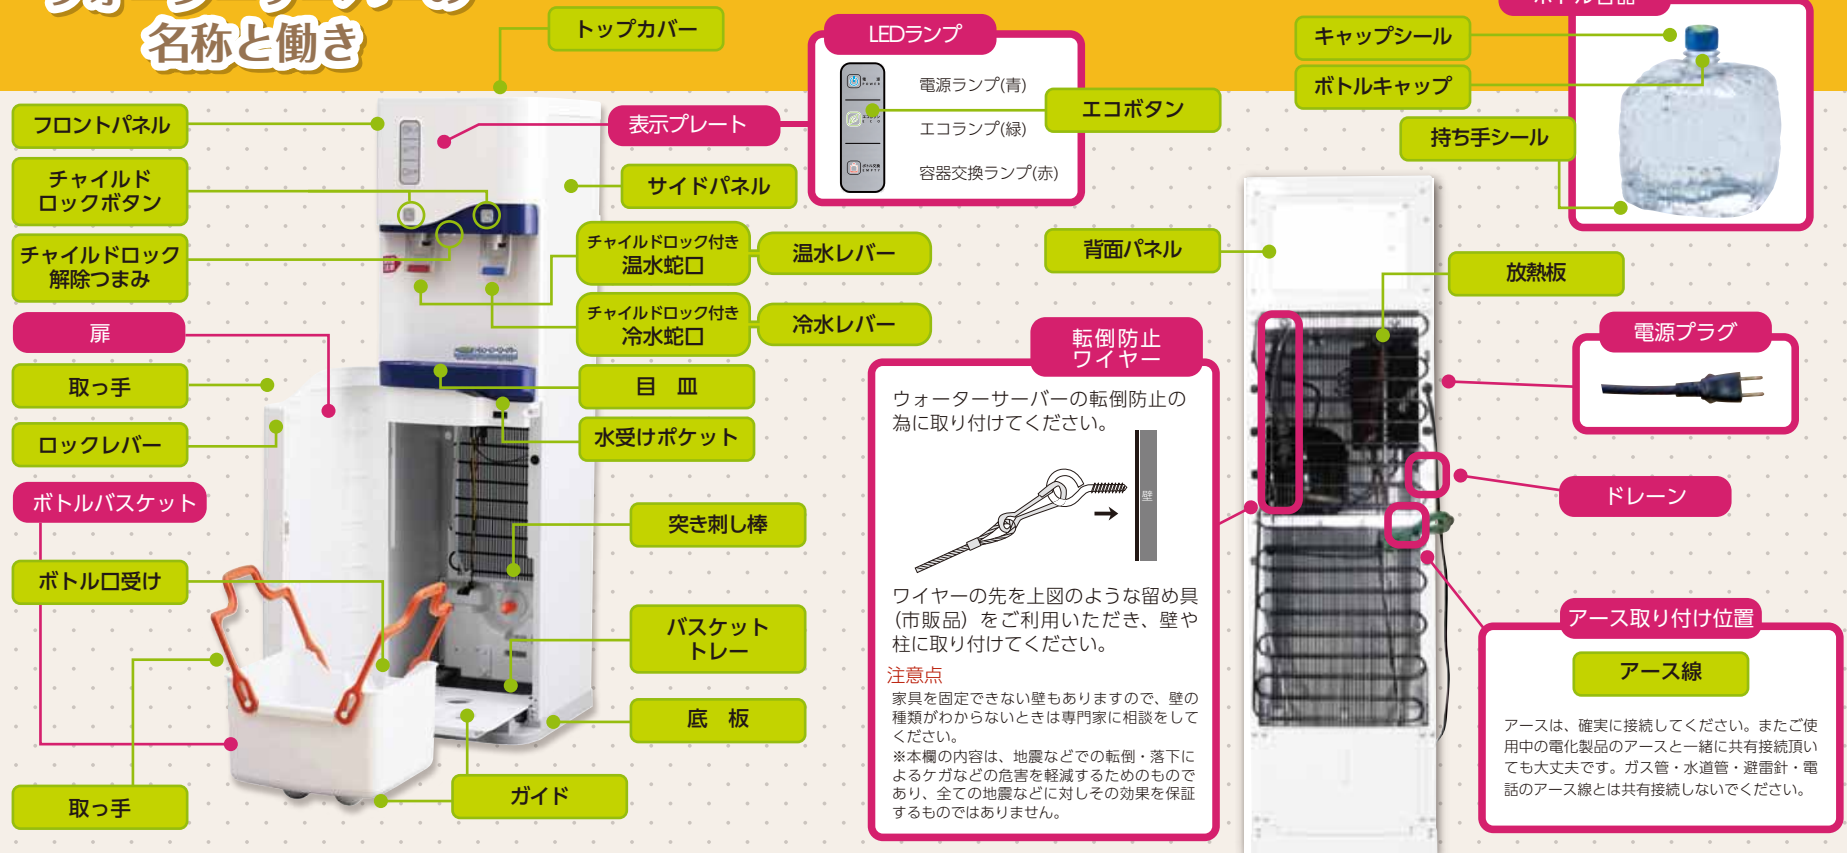

設置の仕方



ウォーターサーバー、水ボトル容器は個別に配送されます。すべてそろってから設置をしてください。
必ず水ボトル容器をセットしてから電源プラグをコンセントに差し込んでください。

- 1** 段ボールからボトル容器を取り出す。
ボトルキャップのキャップシール(密閉シール)をはがします。

キャップシール

ボトルキャップが上になるように水ボトルを起こします。
- 2** 扉右上の取っ手にあるロックレバーをにぎり、手前に開く。

ロックレバー

取っ手にあるロックレバーをにぎりながら手前に開く。

⚠ 取っ手以外を持って扉を開けないでください。扉に手や足をはさまないように注意してください。
- 3** 中のボトルバスケットの両取っ手をそろえてにぎり、手前にスライドしボトルバスケットを引き出す。

取っ手を中央にそろえる

取っ手の中心を持つ

初回設置時のみ注意
 初回設置のとき、扉の中、奥の突き刺し棒に黄色いキャップがついています。必ずキャップを外してから水ボトルをセットしてください。

黄色いキャップを外してください。
- 4** ボトルバスケットと水ボトルを合わせ入れ、ボトルバスケットごと起こします。

ボトルバスケットを取り出し、ボトル口受け部が上にくるように立てます。

水ボトルとボトルバスケットを床に置き、両方を合わせるように入れると、少ない力で簡単に入れることができます。
注: 傷つきやすい床の上で行うと、床に傷をつけるおそれがあります。ご注意ください。
- 5** ボトルバスケットの両取っ手を持って、ガイドに沿ってゆっくりとバスケットトレイに乗せてください。

ガイド

ボトルバスケットの持ち方
 ボトルバスケットを入れるときは、両取っ手の中央部分を持って、ゆっくりと水平に押してください。※取っ手が開いたまま入れると、破損の恐れがあります。

中央にそろえる

ここを持つ
- 6** ボトルバスケットの両取っ手を内側にそろえて、両取っ手の中央を持ってゆっくりと水平に押してください。

⚠ 注意!
 ※このとき、奥まで確実に押してください。
 ※ボトルバスケットをバスケットトレイに乗せるときはゆっくりと行ってください。(破損、水漏れの原因となります。)
 ※指や足を挟まないように、また周りに小さなお子様がいないか注意してください。
- 7** 扉の取っ手を持ってゆっくりと扉を閉めてください。

※奥までセットされていないと、扉は閉まりません。

⚠ 危険!
 ※乱暴に閉めないでください。扉の取っ手以外を持って閉めないでください。
 ※指や足を挟まないよう注意してください。
- 8** 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

この時、表示プレートの電源ランプ(青)が点灯します。
- 9** 温水は約 30 分、冷水は約 60 分で使用できます。

温水 80 ~ 90℃ 冷水 6 ~ 10℃

※冷温水の使用法は 3 頁左中段の「チャイルドロックの使い方」をごらんください。
- 10** 2 回目からはボトル交換だけでOKです。

ボトルが空になると表示プレートの容器交換ランプ(赤)が点滅し、お知らせします。

ボトル交換は

設置の仕方

① ~ ⑦ の繰り返し

※水ボトルの交換方法は 3 頁左下の「ボトル容器交換方法」をごらんください。

ご使用にあたり

クリーンサイクルシステムの時間設定

クリーンサイクルシステムとは？


24時間毎に自動熱循環により、サーバー内部をクリーンな状態に保つ機能です。

クリーンサイクル時間の設定方法とは？

エコボタンで設定ができます。

納品されたサーバーのコンセントを差し(電源オン)、1時間後から24時間後までの間で最初にエコボタンを押した時間が定期(24時間毎)自動クリーンサイクル時間となります。(注1) ※おやすみ前などお湯を使用しない時間帯での設定をおすすめします。

設定事例

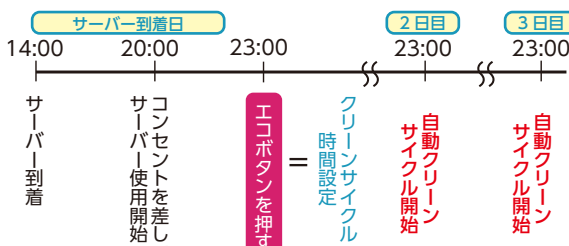

エコボタン

初回クリーンサイクルの時間設定で押して以降は、省エネ機能のボタンとしてご利用ください。コンセントを抜き差ししない限りエコボタンの使用によってクリーンサイクル時間の変更されることはありません。

クリーンサイクル時間の変更方法

以下の方法で自動クリーンサイクルの時間を変更できます。

- ①コンセントを抜く
- ②1分後にコンセントを差し
- ③コンセントを差し10分以上経過した後、設定したい時間にエコボタンを押す。

注意事項

自動クリーンサイクル中(約20分)は温水の温度が50度程度になる場合がありますが、サーバーの故障ではありません。クリーンサイクルが終了すると通常の温水温度になります。※クリーンサイクル中はエコボタンが点滅しています。※クリーンサイクル中も冷水は使用できます。

注1. エコボタンで時間設定をしない場合は、コンセントを差した時間が24時間毎の自動クリーンサイクル時間に設定されます。

表示プレート (LEDランプ)


LEDランプの名称と状態の説明




エコモード

エコボタンを押すことで温水機能を一時的に停止し、消費電力を抑えることができる機能です。

エコモードの仕方

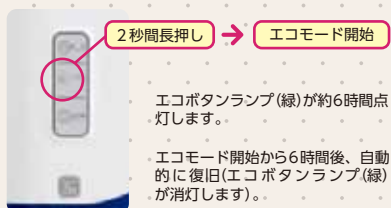

エコモード解除の仕方


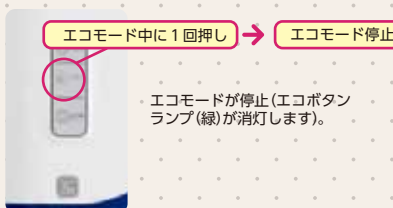


- フロントパネルのエコボタンを一度押し(2秒長押し)とエコモードになります。
- エコモードは約6時間後、自動的に解除され、通常の運転に戻ります。
- エコモード稼働時は温水の加熱が止まります。温水の温度は徐々に下がっていきますので、途中で温水を使用したいときはエコボタンを一回押しエコモードを解除して、約30分経ってから使用してください。
- 約6時間後、エコモードが自動的に解除(エコモードランプの点滅)されてから約30分後、温水が使用できます。
- 就寝前や、お出かけ前など長時間ウォーターサーバーを使用しない時間帯にエコモードを起動させることをお勧めします。
- エコモードを24時間連続して使用しないでください。※機器本来の性能を保てなくなる可能性があります。



チャイルドロックの使い方

冷温水の出し方

冷温水蛇口にはチャイルドロック(安全装置)が付けられていますので、レバーを押すだけでは注水されません。右の手順に従ってお湯を出してください。

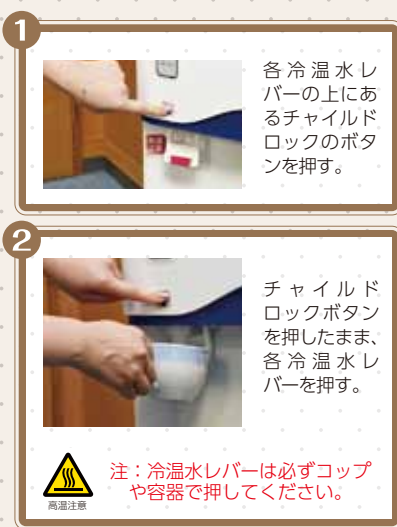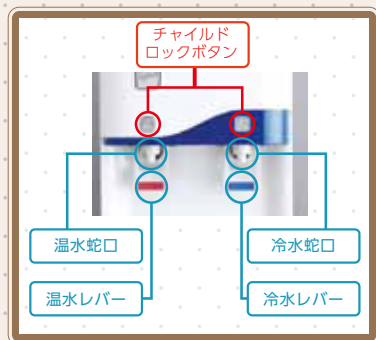

便利機能 チャイルドロック解除方法

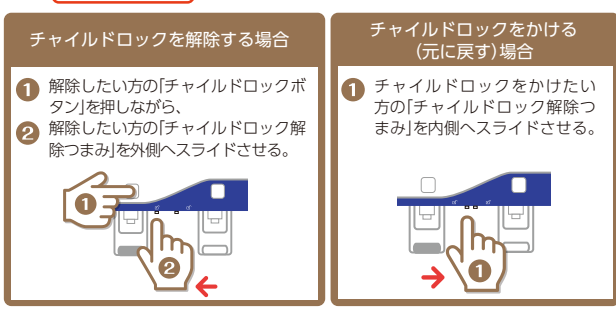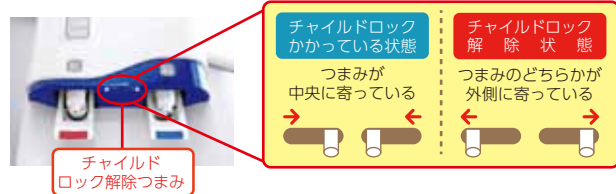


安全に使用するために

本機は冷水・温水レバーにチャイルドロックがついており、通常使用される場合は、チャイルドロックをかけた状態でご利用ください。利用者が機能を理解し安全に使用することができる大人で、また利用者が限定される状態のときのみこの機能をお使いください。チャイルドロックを解除した状態で、小さなお子様・不慣れな方の手に触れないようにしてください。

ボトル容器交換方法

容器交換ランプ(赤)が点滅

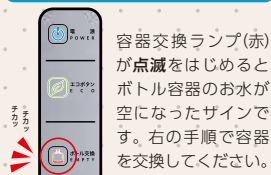

扉を開け、ボトルバスケットの両取手をそろえて持ち、手前にゆっくりと引き出してください。




ボトルバスケットの取手を開き、空ボトル容器を垂直に取り出してください。



ボトルバスケットを出し入れするときの注意点


ボトルバスケットを本体から取り出すときは、必ず両取手を内側にそろえ、両取手の中央を持って水平にゆっくりと引き出してください。

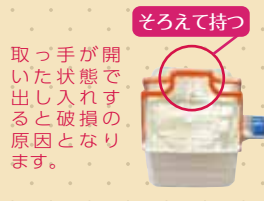

交換後のボトル容器は

ボトル容器に使用されている素材 PET 樹脂は、リサイクルが容易な地球環境に優しい素材となっています。飲み終わった後、ボトル本体・ボトルキャップ・持ち手シールに分解し、ボトル本体は市町村の資源ごみとして捨ててください。ボトルキャップ・持ち手シールはプラスチックごみとして 各自治体の規則に基づき、処分してください。

注：各自治体の規則に基づき、リサイクル処分等をご判断ください。

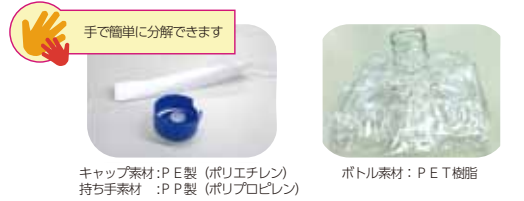

ボトル容器交換の目安と注意点

- * ボトル容器交換時には電源を切らないでください。
 - * ボトル容器内に多少水が残っていても、容器交換ランプ(赤)が点滅したときは交換してください。
 - * 初めてボトル容器を設置する場合、サーバー内のタンクに水が給水される為、初回は水の減りが早いと思われるかもしれませんが、2回目以降は初回のような減り方はしませんのでご安心ください。
- 空のボトル容器を抜く際、硬くなっている場合があります。顔を近づけず周りに人や物がないか充分に確認しケガに注意してください。

お手入れの仕方

冷温水蛇口

目安は1週間に1回

清潔なふきんやキッチンペーパーなどを少し濡らして汚れをふき取ってください。細かい部分は付属のお手入れセットに入っておりますブラシ等で清掃してください。

(汚れがひどい場合は市販のアルコール系衛生剤で消毒してください。)

ボトルバスケット内と突き刺し棒付近

目安はボトル交換時

ボトル容器交換時に、ボトルバスケット内と突き刺し棒付近を清潔なふきんや乾いたタオルなどで必ずふき取ってください。ボトル容器を差し込んである時は清掃できませんので必ず行ってください。
(汚れがひどい場合は市販のアルコール系衛生剤で消毒してください。)

本体

目安は1週間に1回

清潔なふきんや乾いたタオルなどで汚れをふき取ってください。また、水を含ませたスポンジや柔らかい布をよく絞りふいてください。
(汚れがひどい場合は中性洗剤で洗浄し、洗剤が残らないよう、よくふいてください。)

背面部分

目安は1ヶ月に1回

付着した綿ボコリなどを掃除機で吸い取った後、水を含ませた柔らかい布などをよく絞りふいてください。

水受けポケット

目安は1週間に1回

取り外し方：写真(下)のように水受けポケットを持って上方向に引くと簡単に取り外すことができます。
*中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください。
*たまり水は捨ててください。

水抜き方法

用意するもの

- バケツ等
- タオル

ドレイン

ドレインキャップ
ドレインゴム

取り外しの際は火傷やケガ、また小さなお子様が部品を飲みこまないように十分ご注意ください。

1

電源プラグをコンセントから抜く。
約3時間放置する。

*温水タンクの温度を下げるための時間です。

タンク内の水は熱湯状態です。水抜きを行う場合は電源プラグを抜いてから3時間くらい放置してから行って下さい。(火傷には十分ご注意ください。)

2

ドレインキャップを取り外します。このときドレインゴムは、まだ外れないようになっていますが、念の為バケツを用意しておいてください。

3

ドレインゴムを手前に引き抜くと同時に排水されます。バケツ等で受けながら作業を行ってください。

高温注意

長期間使用しないときは

2週間以上外出される場合は、電源を切り、水を抜いてください。再度で使用される場合は、2頁目の「設置の仕方」①～⑧の手順で新しい水を差してご利用ください。

故障かな!?と思ったら

現象	原因	対処
水が出ない。 (冷水・温水)	* ボトル容器に水がない状態です。 (タンクに水は入っていますが、新しいボトル容器を差さないと出ない仕組みになっています。) * チャイルドロックを押さず冷温水レバーを押している。 * 電源プラグがコンセントから抜けている。 * ヒューズが切れている。 * 停電、またはブレーカーが切れている。 * 扉が開いている。 * クリーンサイクルシステムが稼働中(エコランプ点滅中)である。 * 表示プレートの3つのランプが全て消灯している。	* 空炊き防止も含めて、多少ボトル容器に水が残っていても、新しいボトル容器と交換してください。(1ボトルに容量以上の水が充填されています。) ボトル交換ランプ(赤)が点滅したら交換のサインです。ボトルを交換してください。 * フロントパネルにあるチャイルドロックを押しながら冷温水レバーを押してください。 * 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 * 本体を交換させていただきます。 * ご自宅、オフィス等の電気の配電盤を点検してください。 * 扉をカチッと音がするまで閉めてください。 * クリーンサイクルシステム稼働中は少量(温水コップ2杯程度・冷水コップ5杯程度)であれば使用できますが、クリーンサイクルシステム稼働した直後は温度がめぐるくなる場合があります。約20分後には通常使用できます。 * 電源プラグを抜いて数秒後にさしなおすと青いランプが数秒点灯後、3つのランプがすべて消灯する。 →故障のサインです。本体を交換させていただきます。 * 電源プラグを抜いて数秒後にさし直しても、3つのランプがすべて消灯のままである。 →停電、またはブレーカーが切れている。自宅、オフィス等の電気の配電盤を点検してください。 →ウォーターサーバーの電気経路の故障の可能性があります。本体を交換させていただきます。
冷水・温水が出ない。 (冷たい水にならない) (お湯にならないぬるい)	* 冷水の出し過ぎ、または冷却時間が短すぎる。 * 温水の出し過ぎ、または加熱時間が短すぎる。 * 設置場所の温度が高い。 * 背面の放熱部にホコリが詰まっている。 * ウォーターサーバーの背面が壁に近く設置されている。 * エコモードになっている。 * エコモード終了直後である。 * クリーンサイクルシステムが稼働中(エコランプ点滅中)である。 * 表示プレートの3つのランプが全て消灯している。	* 一度に大量に出さないようにするか、時間をおいて使用してください。 * 一度に大量に出さないようにするか、時間をおいて使用してください。 * 直射日光の当たらない風通しの良い場所に設置してください。 * 背面放熱部(黒い金網部分)を清掃してください。 * 背面を壁より15cm以上離して、背面放熱部からの熱が逃げるようにしてください。 * エコボタンを1回押してエコモードを解除してください。(約30分以内で温水が適温になります。) * 約30分以内で温水が適温になります。 * クリーンサイクルシステム稼働中は少量(温水コップ2杯程度・冷水コップ5杯程度)であれば使用できますが、クリーンサイクルシステム稼働した直後は温度がめぐるくなる場合があります。約20分後には通常使用できます。 * 電源プラグを抜いて数秒後にさしなおすと青いランプが数秒点灯後、3つのランプがすべて消灯する。 →故障のサインです。本体を交換させていただきます。 * 電源プラグを抜いて数秒後にさし直しても、3つのランプがすべて消灯のままである。 →停電、またはブレーカーが切れている。自宅、オフィス等の電気の配電盤を点検してください。 →ウォーターサーバーの電気経路の故障の可能性があります。本体を交換させていただきます。
ボトル交換後、冷水もお湯も出ない。	* ボトル差込口とボトルキャップの接続不備。 * 扉が完全に閉まっていない。 * 表示プレートの3つのランプが全て消灯している。	* ウォーターサーバーのボトル差込口とボトルキャップをきちんと接続し直してください。(2頁設置の仕方⑥～⑦参照。) * 扉をカチッと音がするまで閉めなおして、表示プレートの容器交換ランプ(赤)が消灯するのを確認してください。 * 電源プラグを抜いて数秒後にさしなおすと青いランプが数秒点灯後、3つのランプがすべて消灯する。 →故障のサインです。本体を交換させていただきます。 * 電源プラグを抜いて数秒後にさし直しても、3つのランプがすべて消灯のままである。 →停電、またはブレーカーが切れている。自宅、オフィス等の電気の配電盤を点検してください。 →ウォーターサーバーの電気経路の故障の可能性があります。本体を交換させていただきます。
水が漏れている。	* ボトル差込口とボトルキャップの接続不備。 * 排水のためのドレインキャップがゆるんでいる。 * ボトルの損傷。 * 表示プレートの3つのランプが全て消灯している。	まずボトル容器を外し、電源プラグを抜いてください。 * ウォーターサーバーのボトル差込口とボトルキャップをきちんと接続してください。(2頁設置の仕方⑥～⑦参照。) * 背面のドレインキャップがゆるんでいる場合は、締めてください。 * ボトル容器に傷がある場合は、新しいボトル容器と交換してください。 * 故障のサインです。本体を交換させていただきます。*販売店へご連絡ください。
騒音(ノイズ)がする。	* ウォーターサーバーが傾いている。 * 壁や他の製品にウォーターサーバーが触れている。 * 冷温水を使用したときのポンプ作動音。 * クリーンサイクルシステムが稼働中(エコランプが点滅中)である。	* ウォーターサーバー本体を水平に保ってください。 * ウォーターサーバーを壁や他の製品から離してください。(1頁設置上の注意参照。) * 数分お待ちください。(冷温水タンクが満タンになればポンプ音は止まります。) * クリーンサイクルシステム稼働中はポンプが作動します。約20分後には停止します。
冷温水蛇口から白い結晶物が出る。	* 加熱や冷却によりミネラルが結晶化する。	* 天然のミネラル成分が結晶化したものですので、飲んで問題ありません。気になるようでしたら、結晶物を取り除いてお飲みください。

仕 様

商 品 名	らく楽スタイルウォーターサーバー smart		
商品寸法(mm)	D340×W300×H1,100		
重 量	約 20 kg		
冷水タンク	1.6L	温水タンク	1.25L
電動機消費電力	85W	ヒーター消費電力	350W

材質： 冷水タンク/SUS304 温水タンク/SUS304 天面パネル/ABS樹脂
フロントパネル/ABS樹脂 サイドパネル/銅板(EZI) 底板/ABS樹脂
ボトルバスケット/ABS樹脂

※上記以外で不明な点などがございましたら、販売店へご連絡してください。

- 冷水容量：6℃～10℃の冷水10杯分(1杯/150cc)
- 温水容量：80℃～90℃の熱湯5～6杯分(1杯/150cc)
- 定格電圧：AC100V/50～60Hz
- 電源コード：1.8m ※製品改良の為、予告無く仕様・外観を変更する場合があります。

コスモウォーター販売代理店 食彩通心

-4-

SSIM130311